

สารบัญ

	หน้า
จานหมุนแม่เหล็ก	
ชนิดลูกปืนชั้นเดียว 13-MTB8005-1B	13-1
ชนิดลูกปืนชั้นเดียว 13-MTB-1100-22B	13-1
ชนิดลูกปืน 2 ชั้น 13-MTB8008-2B	13-2
ชนิดลูกปืน 2 ชั้น 13-MTB9015-2B	13-2
การรับประกันสินค้า	W1

จานหมุนแม่เหล็ก


มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว รับแรงกดและแรงดึงได้ดี มีอายุการใช้งานมากกว่า 250,000 ชม. ภายใต้การใช้งานในสภาพปกติทั่วไป และมีการดูแลรักษา อย่างสม่ำเสมอหรืออย่างน้อย 1 เดือนต่อครั้ง จาระบีที่ใช้ต้องเป็นชนิด (NLGI-2) และมีการตรวจเช็คการยึดสกรูน็อตโดยรอบทุกครั้ง



จานหมุนแม่เหล็กแบบลูกปืน 1 ชั้น


รหัสสินค้า	รับน้ำหนักสูงสุด	ความสูง H	ขนาดโตนอก A	ขนาดโตใน B	PCD แหวนบน C	PCD แหวนล่าง D	ขนาดรูยึด E	รูปแบบรูเจาะ		น้ำหนักรวม
								แหวนบน	แหวนล่าง	
13-MTB8005-1B	5,000 กก.	80 มม.	700 มม.	579 มม.	671 มม.	657 มม.	18 มม.	A	A	43 กก.
13-MTB-1100-22B	12,000 กก.	90 มม.	1110 มม.	968 มม.	1074 มม.	1060 มม.	18 มม.	A	B	98 กก.

ขนาดและตำแหน่งรูยึด

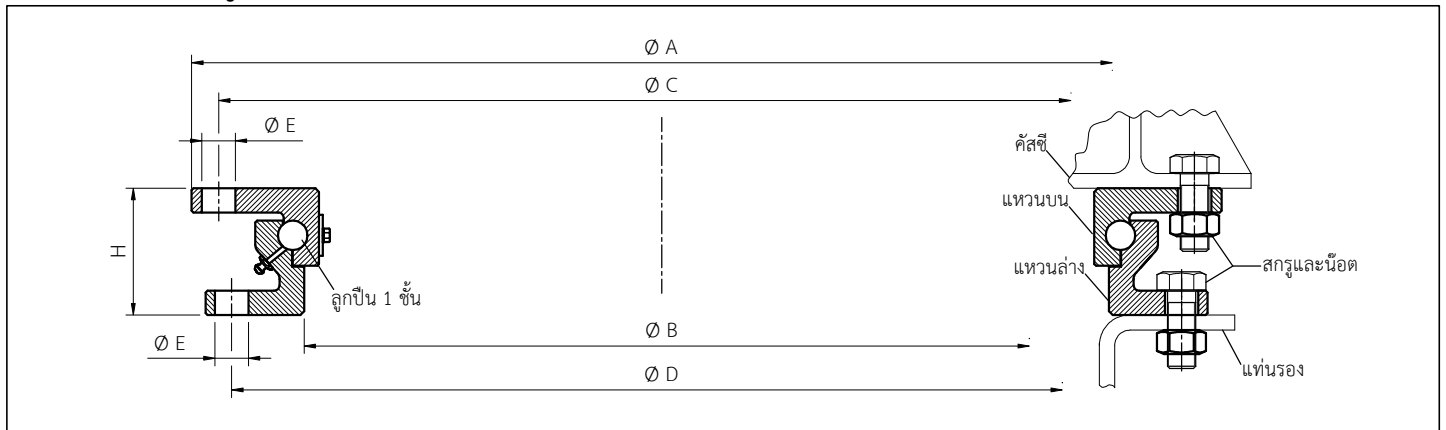


รูปแบบรูเจาะ

รูเจาะแบบ A

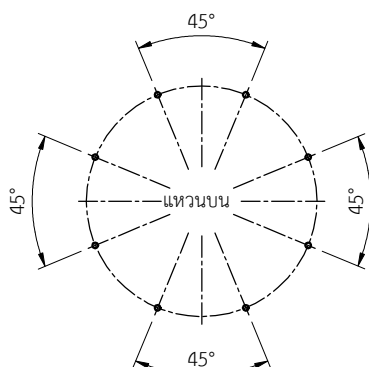


รูเจาะแบบ B

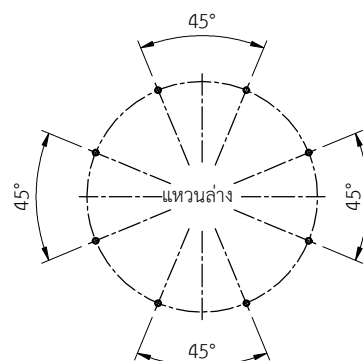


จานหมุนแม่เหล็กแบบลูกปืน 2 ชั้น

รหัสสินค้า	รับน้ำหนัก สูงสุด	ความสูง H	ขนาดไดนอก A	ขนาดไดใน B	PCD แหวนบน C	PCD แหวนล่าง D	ขนาดรูยึด E	รูปแบบรูเจาะ		น้ำหนักรวม
								แหวนบน	แหวนล่าง	
13-MTB8008-2B	8,000 กก.	80 มม.	895 มม.	774 มม.	866 มม.	852 มม.	18 มม.	A	B	60 กก.
13-MTB9015-2B	15,000 กก.	90 มม.	1108 มม.	975 มม.	1074 มม.	1060 มม.	18 มม.	A	B	103 กก.

ขนาดและตำแหน่งรูยึด

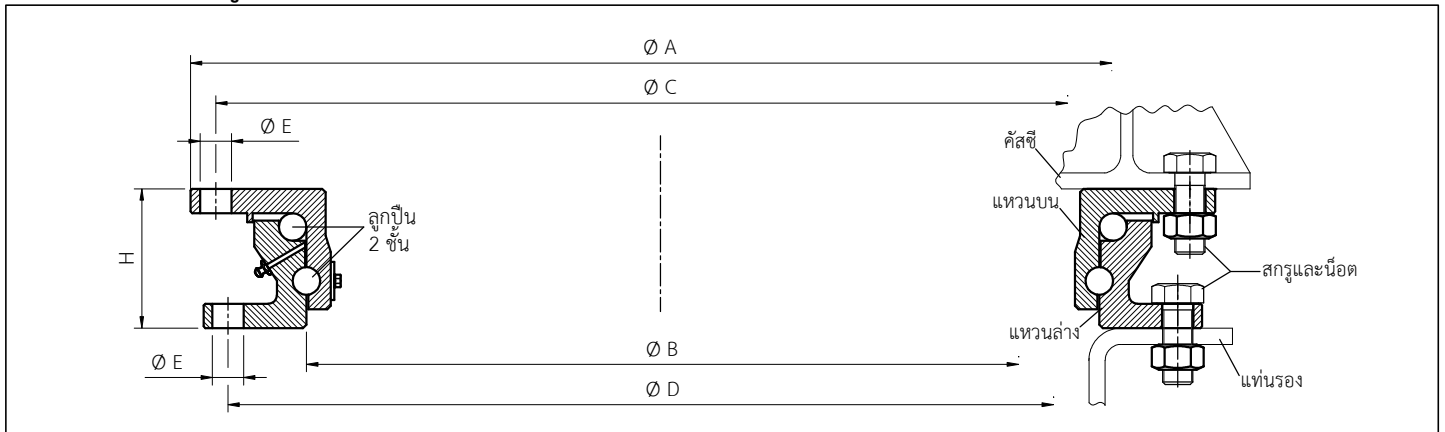

รูปแบบรูเจาะ

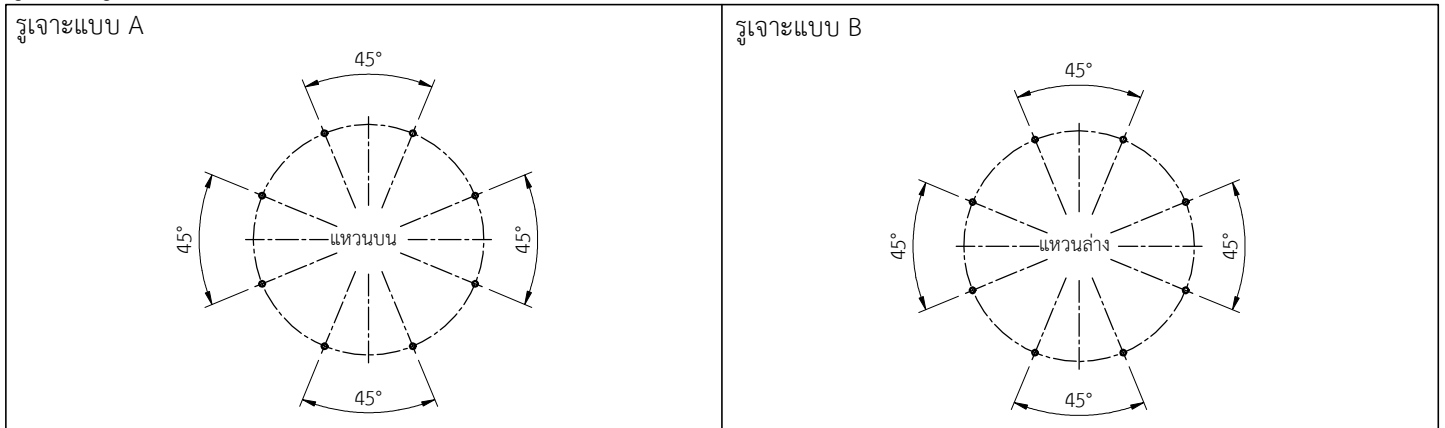

คำแนะนำในการติดตั้ง


การติดตั้งจานหมุนต้องติดตั้งกับพื้นผิวที่เรียบ และมีระนาบเดียวกันกับโครงหลักและคานขวาง โดยพื้นหน้าสัมผัสจริงต้องไม่น้อยกว่า 50% ของพื้นที่หน้าจานหมุนทั้งหมด แนะนำให้ใช้สกรูยึดเกรด 8.8 ขึ้นไป และต้องยึดให้ครบจำนวนไม่น้อยกว่า 8 ตัวในฝั่งบน และ 8 ตัวในฝั่งล่าง รูปแบบและวิธีการยึดให้ยึดตามมาตรฐาน TÜV นอกจากนี้ควรติดตั้งแผ่นรองกันเลื่อน (WELDING PLATE) เพื่อรองรับแรงในแนวระนาบที่เกิดจากการเร่งและการเบรก ทั้งนี้ ห้ามเชื่อมติดกับตัวจานหมุนโดยตรงทั้งในส่วนบนและส่วนล่างโดยเด็ดขาด

การรับประกันจานหมุน

MAGNUM TURNTABLES WARRANTY

รายละเอียดการรับประกันคุณภาพ จานหมุนแม่เหล็ก

รายการชิ้นส่วนที่รับประกัน

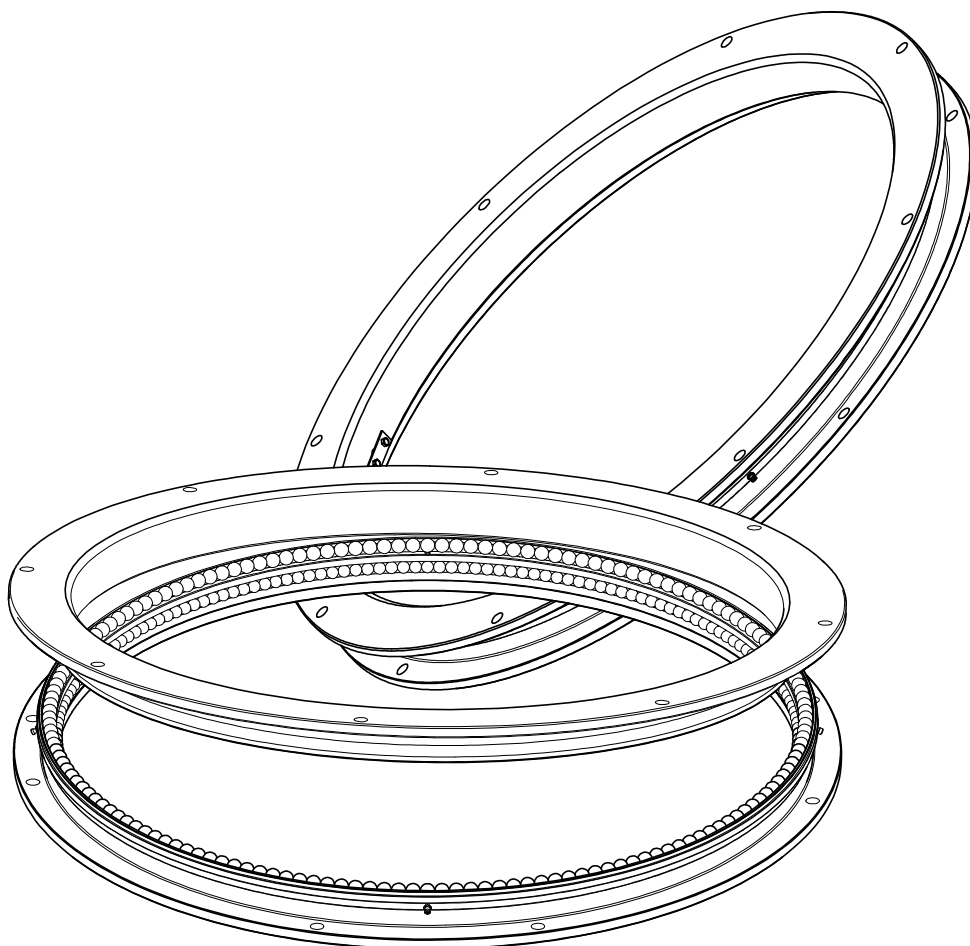

รับประกัน

1 ปี/100,000 กม. การแตกหัก

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. เงื่อนไขและระยะเวลาประกันของแต่ละสินค้า/ชิ้นส่วนอาจแตกต่างกัน โปรดอ้างอิงรายละเอียดเฉพาะของสินค้า
2. ระยะเวลาประกันนับจากวันที่ในอินวอยซ์หรือวันจดทะเบียนรถ (ถ้ามี)
3. ต้องติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานตามคู่มือ รวมถึงระยะเวลา/ระยะทางที่กำหนด ห้ามดัดแปลงหรือใช้งานผิดประเภท จะถือว่าสิ้นสุดระยะเวลาประกันทันที
4. รับประกันเฉพาะอะไหล่ที่เสียหาย มูลค่าไม่เกินราคาสินค้า หากความเสียหายเกิดจากการสึกหรอเกินกำหนดจนกระทบชิ้นส่วนอื่น จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
5. ไม่ครอบคลุมค่าแรง ค่าเดินทาง ค่าชดเชย ค่าเสียโอกาส ค่าตัวรถ ค่าสินค้าบรรทุก หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
6. วิธีการเคลมสินค้า ให้ปฏิบัติตามเอกสารการเคลมของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้