MAGNUM

อุปกรณ์เตือนการยกกระบะ "แม็กนั่ม"


เพิ่มความมั่นใจทุกการขับขี่ ด้วยระบบแจ้งเตือนสถานะการยกกระบะ
สำหรับรถบรรทุกพ่วง และรถกึ่งพ่วง

อุปกรณ์เตือนการยกกระบะสำหรับรถบรรทุก หรือรถกึ่งพ่วง (ลิมิตสวิทซ์ 1ชุด)

รหัสสินค้า 17-4000-L1





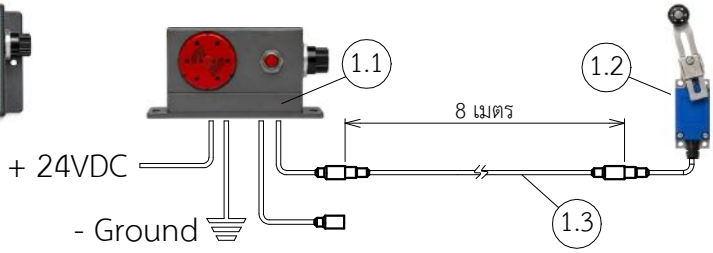


อุปกรณ์เตือนการยกกระบะสำหรับรถบรรทุก และรถพ่วง (ลิมิตสวิทซ์ 2ชุด)



รหัสสินค้า 17-4000-L2



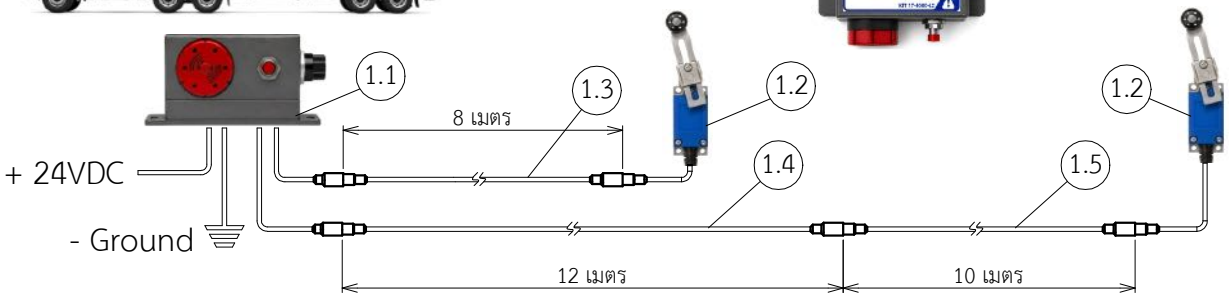

รายการอุปกรณ์อะไหล่



กล่องสัญญาณเตือน





ลิมิตสวิตซ์



ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน/1ชุด
1	17-4000-L1	อุปกรณ์เตือนการยกกระบะสำหรับรถบรรทุก หรือรถกึ่งพ่วง (ลิมิตสวิทซ์ 1ชุด)	---
1.1	17-40010-L1	กล่องสัญญาณเตือน	1
1.2	17-40011	ลิมิตสวิตซ์	1
1.3	17-40012	สายสัญญาณ 8 เมตร	1
2	17-4000-L2	อุปกรณ์เตือนการยกกระบะสำหรับรถบรรทุก และรถพ่วง (ลิมิตสวิทซ์ 2ชุด)	---
1.1	17-40010-L2	กล่องสัญญาณเตือน	1
1.2	17-40011	ลิมิตสวิตซ์	2
1.3	17-40012	สายสัญญาณ 8 เมตร	1
1.4	17-40013	สายสัญญาณ 12 เมตร	1
1.5	17-40014	สายสัญญาณ 10 เมตร	1

MAGNUM

ข้อแนะนำการติดตั้ง อุปกรณ์เตือนการยกกระบะ "แม็กนั่ม"

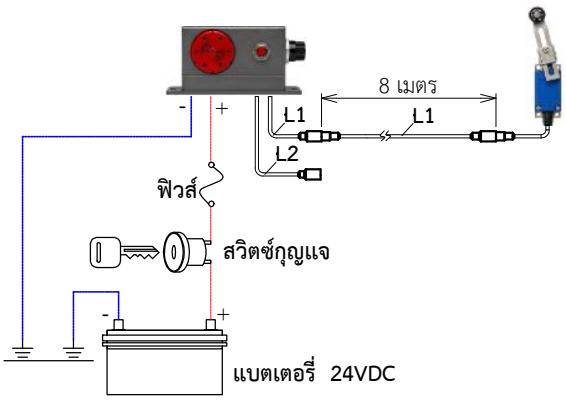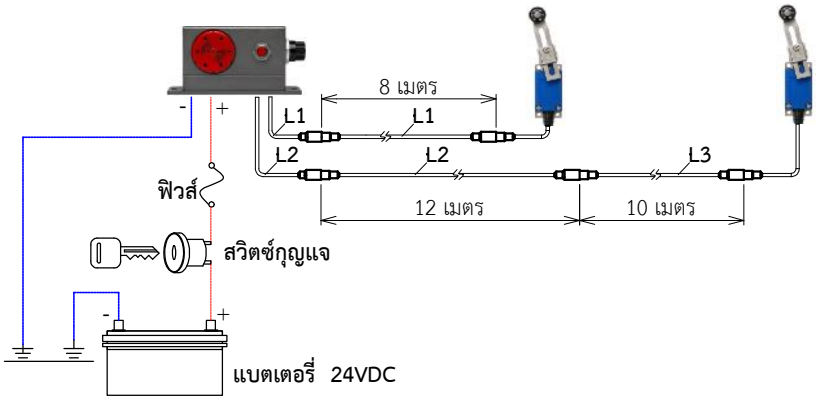Diagram การติดตั้งสำหรับรถบรรทุก หรือรถกึ่งพ่วง (ลิมิตสวิทช์ 1ชุด) รหัสสินค้า 17-4000-L1	Diagram การติดตั้งสำหรับรถบรรทุก และรถพ่วง (ลิมิตสวิทช์ 2ชุด) รหัสสินค้า 17-4000-L2
	

วิธีการติดตั้งและวิธีการใช้งาน

1



- ติดตั้งกล่องสัญญาณเตือน บริเวณคอนโซลหน้ารถใน ตำแหน่งที่มองเห็นและได้ยินเสียงเตือนชัดเจน

2




2.1

- **สายสีน้ำตาล** (+) ต่อผ่านสวิทช์กุญแจ
- **สายสีน้ำเงิน** (-) ต่อลงกราวด์กับโครงสร้างของรถ

- ต่อ Connector ตาม Diagram ให้ตรงกับสัญลักษณ์สาย L1,L2 และ L3


3

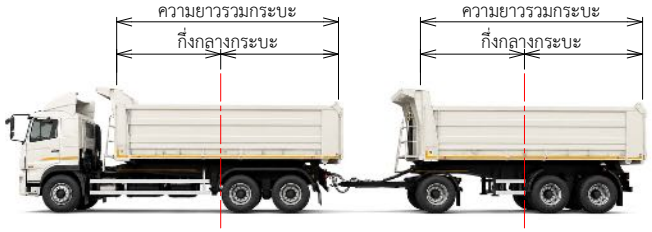

รถบรรทุก และรถพ่วง

- ติดตั้งลิมิตสวิทช์ใต้กระบะ บริเวณกึ่งกลางความยาวกระบะ

3.1

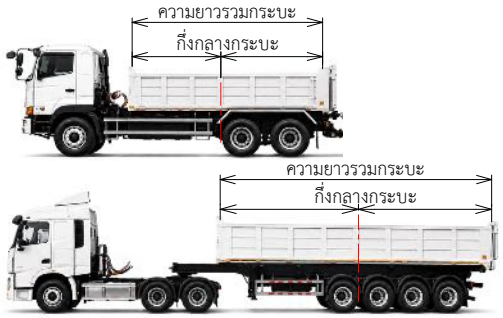

รถบรรทุก หรือรถกึ่งพ่วง

- ติดตั้งลิมิตสวิทช์ใต้กระบะ บริเวณกึ่งกลางความยาวกระบะ

4



- เปิดสวิทช์กุญแจ กดปุ่มทดสอบ หากไฟ และเสียงเตือนทำงาน แสดงว่าระบบพร้อมใช้งาน

5



- **ยกกระบะ:** ไฟแดง และเสียงเตือนทำงาน
- **ลดกระบะลงสุด:** ไฟแดง และเสียงเตือนหยุดทำงาน