


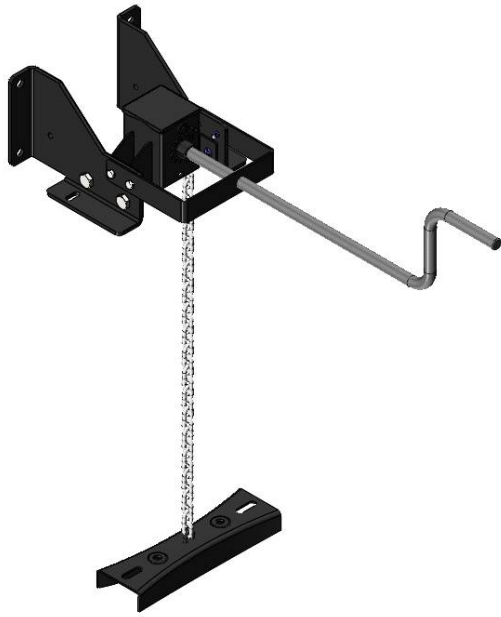

คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน ที่เก็บยางอะไหล่




- รหัสสินค้า : 17-2410
(Item Code)
- ระยะรูน็อตล้อ : 8 x 285
(PCD) 10 x 335
- กำลังยกสูงสุด : 800 กก.
(Maximum Capacity)
- น้ำหนัก : 8.7 กก.
(Weight)

ข้อแนะนำการติดตั้ง

ควรติดตั้งที่เก็บยางอะไหล่ในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก บริเวณที่ติดตั้งไม่ควรมี สายไฟ สายลม หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่อาจได้รับความเสียหายจากการติดตั้ง ระยะห่างระหว่างยางอะไหล่วัดจากพื้นไม่เกิน 1 เมตร (รูปที่ 1)





ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ติดตั้งที่เก็บยางอะไหล่เข้ากับแป้นยึด ด้วยชุดสกรู M16 ค่าแรงขันทอร์ค 85 N-m (รูปที่ 2)
2. ประกอบชุดสกรู M16 เข้ากับแป้นยึดล้อ ค่าแรงขันทอร์ค 85 N-m โดยให้มีระยะความห่างของสกรูตาม PCD ของล้ออะไหล่ (รูปที่ 3) นำแป้นยึดล้อมาสวมเข้ากับรูล้ออะไหล่ แล้วหมุนด้ามหมุนตามเข็มนาฬิกา (รูปที่ 4) เพื่อยกล้อยางอะไหล่ขึ้นมายึดติดกับแป้นยึดที่เก็บยางอะไหล่ ล็อคด้วยเซฟตี้โน๊ต M16 ค่าแรงขันทอร์ค 85 N-m (รูปที่ 5)

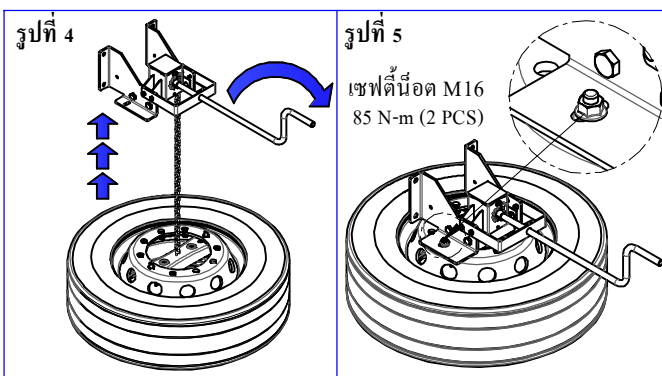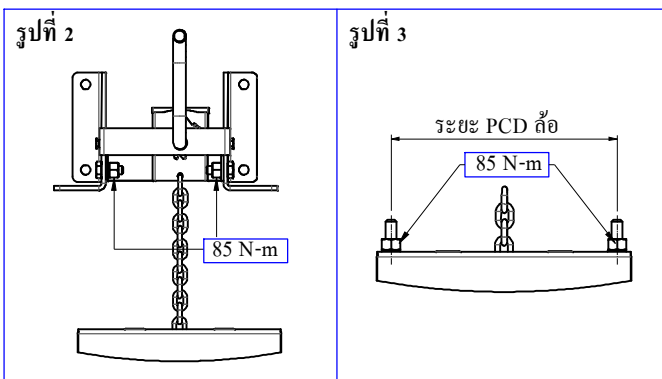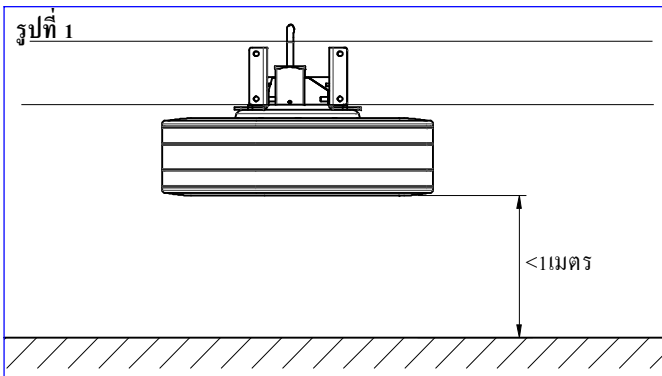

⚠ คำเตือน

- ล้อยางอะไหล่ต้องยึดติดแป้นยึดที่เก็บยางอะไหล่ด้วยเซฟตี้โน๊ตทุกครั้ง
- แรงขันยึดสกรู / น็อตควรขันด้วยแรงตามที่คู่มือกำหนด และใช้อุปกรณ์ที่สามารถกำหนดแรงในการขันแน่นได้

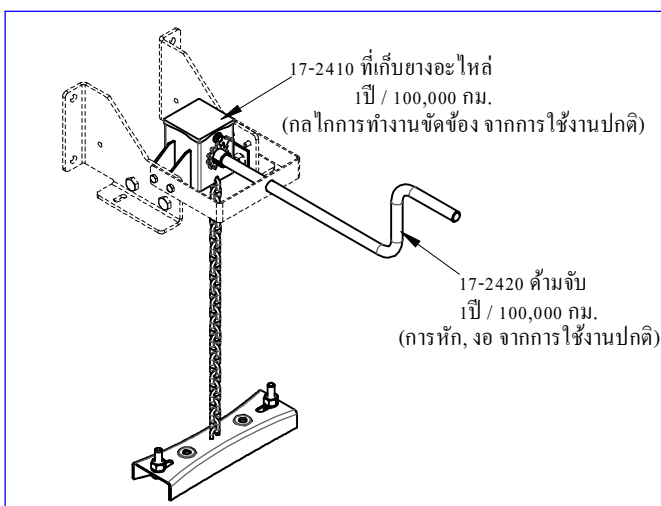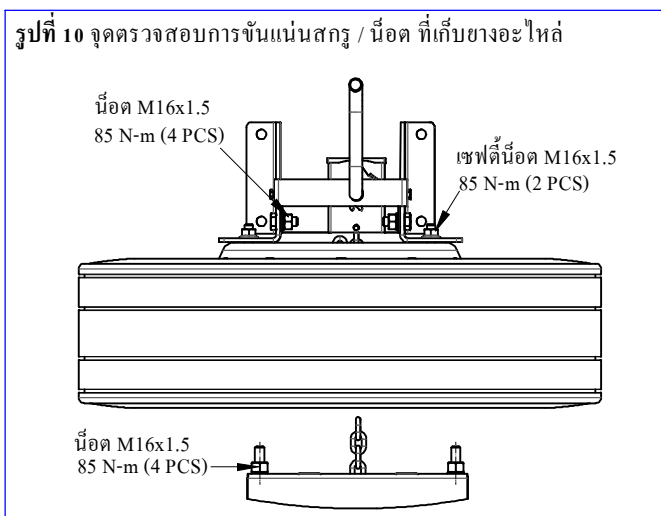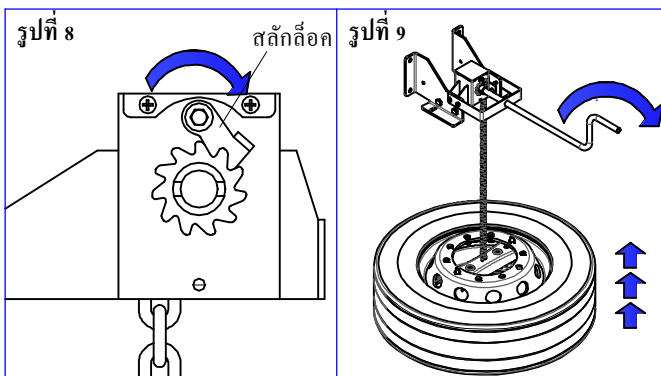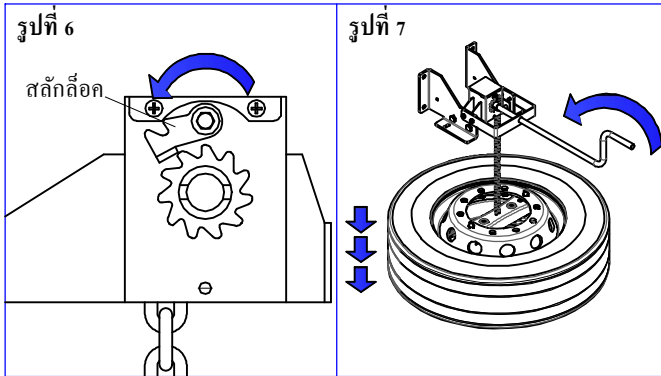

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ถอดเชฟคีน็อต M16 ออกจากแป้นยึดยางอะไหล่
2. โยกสลักล็อกไปทางซ้ายมือของผู้ใช้งาน (รูปที่ 6)
3. หมุนค้ำหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้ล้ออะไหล่เลื่อนต่ำลงมาถึงพื้น ถอดแป้นยึดออกจากล้ออะไหล่ (รูปที่ 7) แล้วจึงนำล้ออะไหล่ไปใช้งาน
4. การเก็บล้ออะไหล่ให้ยกสลักล็อกไปทางขวามือของผู้ใช้งาน (รูปที่ 8) แล้วหมุนค้ำหมุนตามเข็มนาฬิกา (รูปที่ 9) เพื่อยกล้อยางอะไหล่ขึ้นมายึดติดกับแป้นยึดที่เก็บยางอะไหล่ ล็อกด้วยเชฟคีน็อต M16 ค่าแรงขันทอร์ค 85 N-m (รูปที่ 5)

การบำรุงรักษา

ควรตรวจสอบการขันแน่นของสกรู/น็อต ทุกจุด ทุกๆ 3 เดือน แรงขันยึดสกรู / น็อตควรขันด้วยแรงตามที่คู่มือกำหนด (รูปที่ 10) และใช้อุปกรณ์ที่สามารถกำหนดแรงในการขันแน่นได้

การรับประกันสินค้า

- เงื่อนไขการรับประกัน

1. การติดตั้ง ถูกต้องตามคู่มือกำหนด
2. การบำรุงรักษา ตามระยะทางที่คู่มือกำหนด
3. การใช้งานถูกต้อง ตามข้อแนะนำ
4. บริษัทฯ พิจารณาเฉพาะ อะไหล่ที่เสียหายเท่านั้น มูลค่าไม่เกินราคาของผลิตภัณฑ์
5. บริษัทฯ รับประกันเฉพาะอะไหล่ ไม่รวมค่าแรง
6. วิธีการเคลมสินค้า ให้ปฏิบัติตามเอกสารการเคลมของบริษัทฯ

- ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
2. การใช้งานผิดประเภทหรือดัดแปลงใช้งานอื่น
3. การสึกหรอของชิ้นส่วน ตามอายุการใช้งาน
4. การรับประกันไม่รวม การชดเชยค่าบริการ, ค่าสูญเสีย อันเนื่องมาจากไม่ได้ใช้รถ, ค่าความไม่สะดวกและผลจากความเสียหายอื่น ๆ เช่น ตัวรถ หรือสินค้า