



วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เรื่อง : การใส่สายเซ็นเซอร์ ABS เฟลา รุ่น RT

1. คลายน็อตฝาครอบหัวเฟลา (1) ออกแล้วนำฝาครอบหัวเฟลา (2) ออก
2. คลายน็อตล็อกลูกปืน (3) , แหวนล็อกน็อต (4) , แหวนรองลูกปืน (5) , น็อตปรับลูกปืน (6) ออก

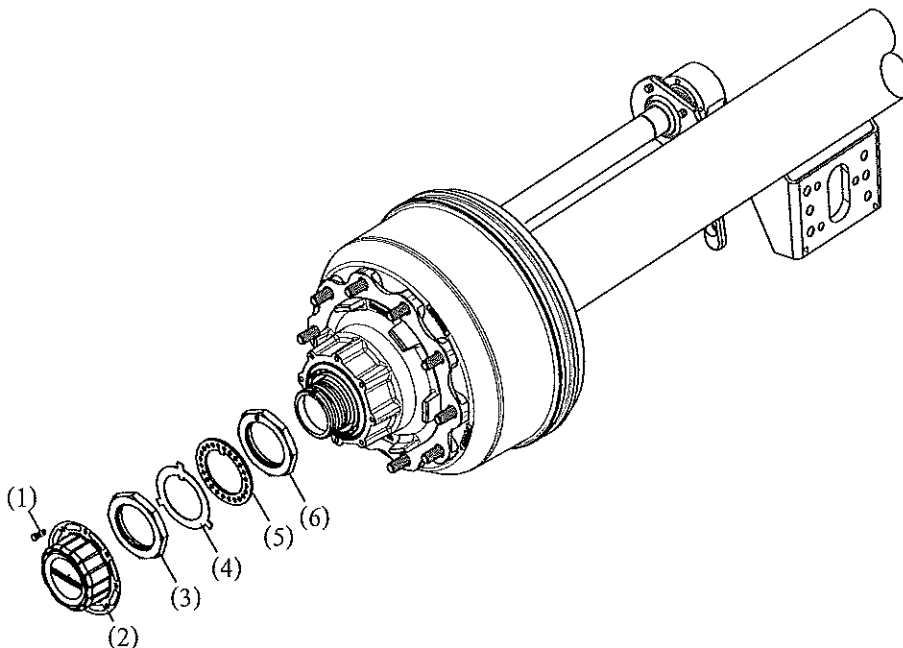

3. ถอดชุดค้อนล้อ, ค้อนเบรก (7) ออก
4. พยายามบีบที่ปลอกรัดหัวเซ็นเซอร์และเสียบหัวเซ็นเซอร์ ABS (8) เข้าไปที่เซ็นเซอร์ปลอกจนสุด แล้วสอดด้านปลายสายผ่านรูที่เป็นซี่ค้อนเบรกให้ปลายสายโผล่ออกมาด้านนอก

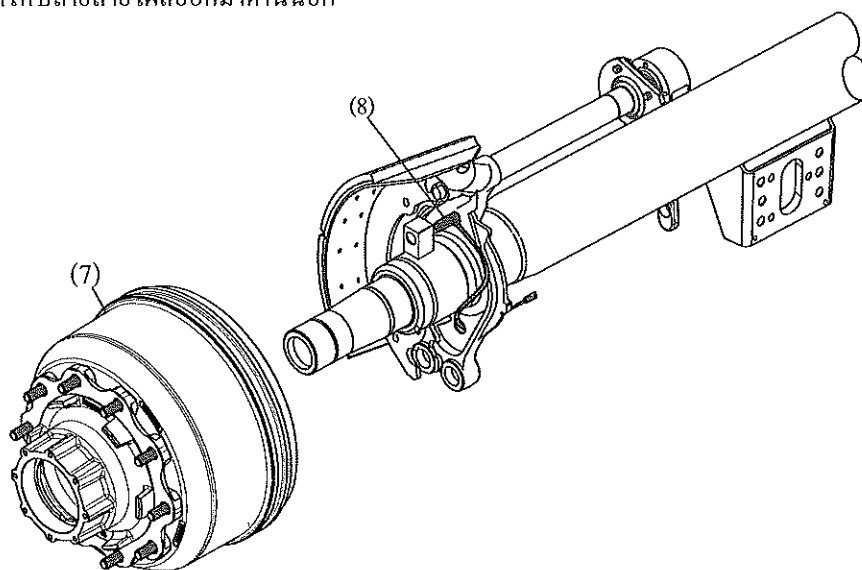

5. ใส่ชุดค้อนล้อ, ค้อนเบรก กลับคืน
6. ดูขั้นตอนการปรับตั้งลูกปืนล้อ
7. ประกอบประเก็น, ฝาครอบหัวเฟลาแล้วขันน็อตฝาครอบหัวเฟลาด้วยแรง 18-33 N.m