


ขั้นตอนการถอดจานลาก แม็กนัม MFW 360

MAGNUM®


รูป 1

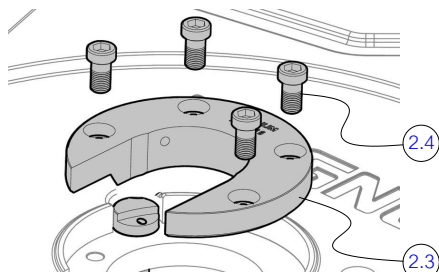

ขั้นตอนที่ 1 (รูป 1) การถอดเก็อกมั่ว

- ชนสกรูยึดเก็อกมั่ว (2.4) ออก แล้วใช้เหล็กยาวค่อยๆ
งัดเก็อกมั่ว (2.3) ออกจากหน้าจานลาก (1)


รูป 2

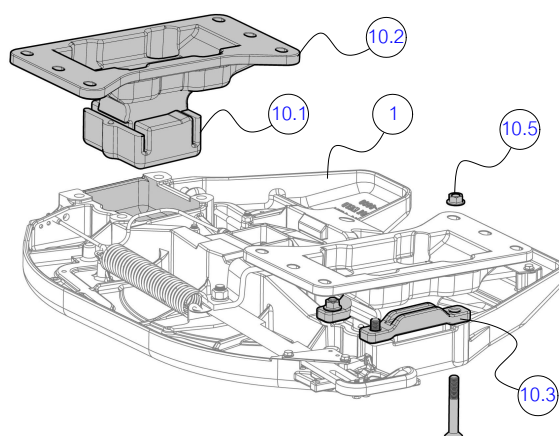

ขั้นตอนที่ 2 (รูป 2) การถอดประกับและฐานจานลาก

- หายหน้าจานลาก แล้วขันน็อตฐานจานลาก (10.5) ออก
และนำประกับฐานจานลาก (10.3) ออกจากหน้าจานลาก (1)
- ยกฐานจานลาก (10.2) หรือมู๊ช (10.1) ออกจากหน้าจานลาก (1)

รูป 3

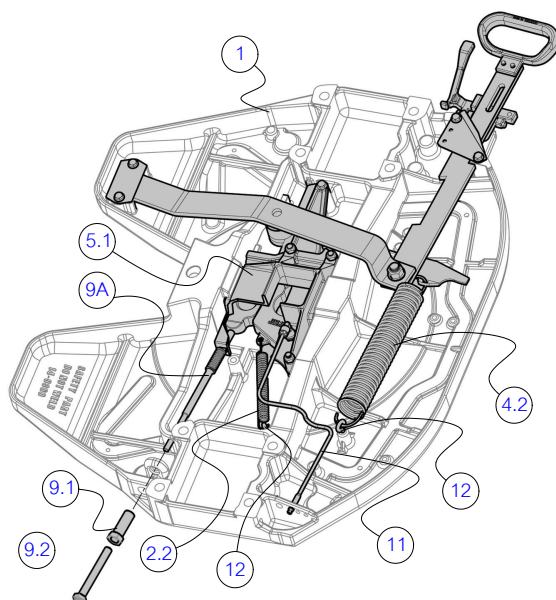


ขั้นตอนที่ 3 (รูป 3) การถอดชุดควบคุมการลีด

- นำประแจลีดชนิดยึดแกนเกลียว (9.1) แล้วทำการขัน
สกรูปรับตั้งลีด (9.2) ออกจากหน้าจานลาก (1)
- ถอดสปริง 2 ชั้น (4.2) ออกจากตะขอเกี่ยวสปริง (12)
- ถอดสปริงยึดก้ามลีด (2.2) ออกจากตะขอเกี่ยวสปริง (12)
- ถอดสายอัดจาระบี (11)

ขั้นตอนการถอดจานลาก แม่เหล็ก MFW 360

MAGNUM®


รูป 4

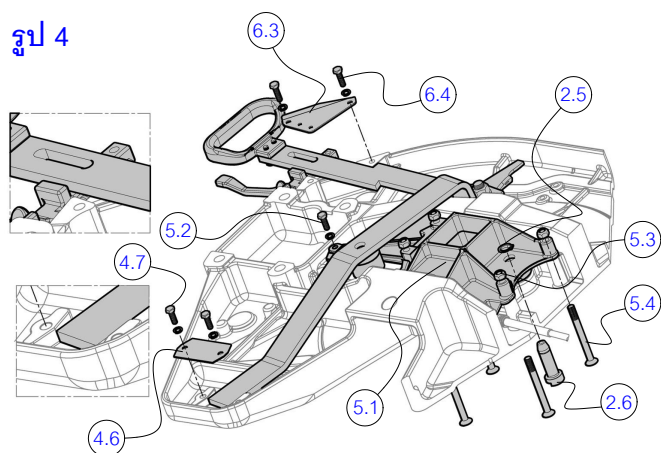

ขั้นตอนที่ 4 (รูป 4) การถอดชุดล็อกและชุดปลดล็อก

- ถอดคลิปล็อก (2.5) ที่แกนยึดจระบี (2.6) ออก
- ขันสกรู (5.2) และน็อตยึดฝาครอบล่าง (5.3) ออก
- ขันสกรูล็อกประกับแขนดิ่ง (6.3) ออก
- ขันสกรูล็อกประกับแขนคานล็อก (4.7) ออก


รูป 5

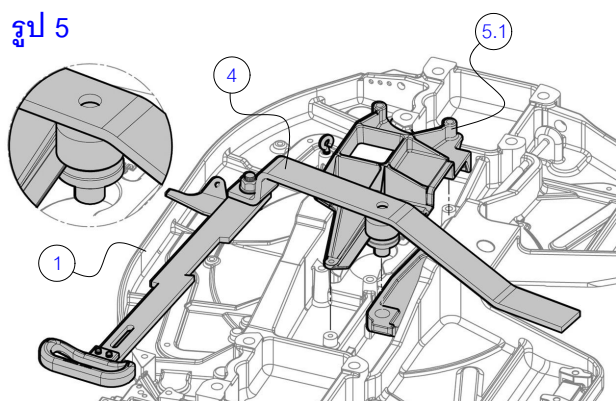

(รูป 5)

- ยกชุดแขนดิ่งคานล็อก (4) และยกแผ่นครอบล็อกตัวล่าง (5.1) ออกจากหน้าจานลาก (1)


รูป 6

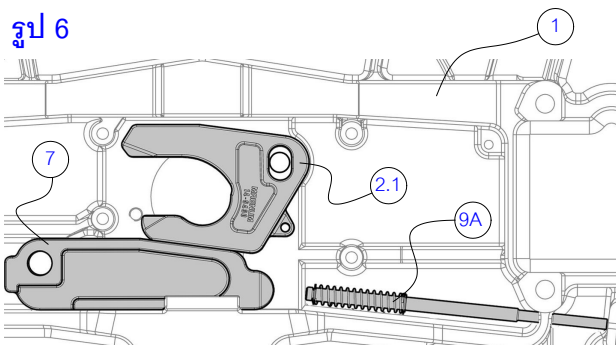

(รูป 6)

- นำชุดแกนปรับตั้งล็อก (9A), ก้ามล็อก (2.1) และคานล็อก (7) ออกจากหน้าจานลาก (1)

รูป 7

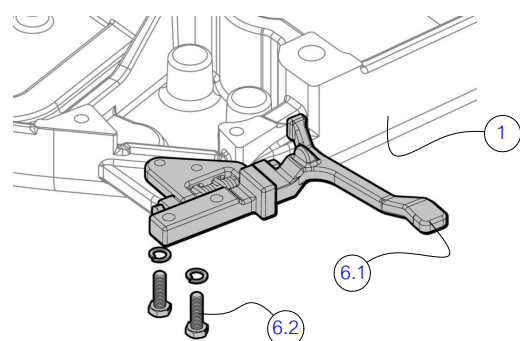

ขั้นตอนที่ 5 (รูป 7)

- ขันสกรูแกนปลดล็อก (6.2) ออกจากหน้าจานลาก (1)